
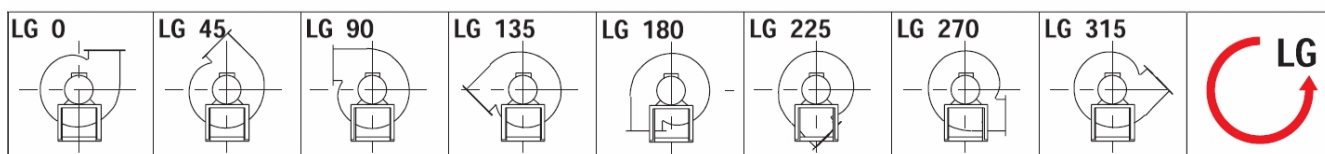


Ausblasstellungen gemäß EUROVENT 1/1

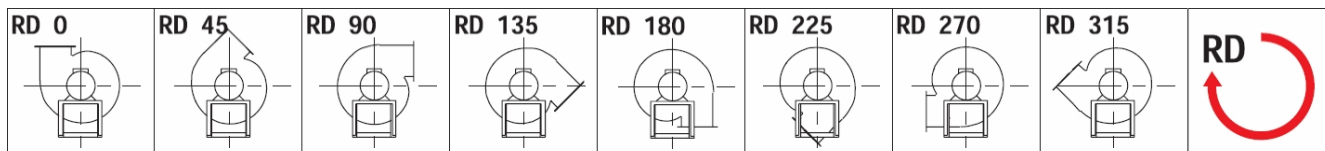

Die gewünschte Ausblasstellung des Ventilators ergibt sich aus der Drehrichtung des Antriebsmotors sowie der Winkelstellung des Ausblases.
Blickrichtung jeweils von dem Antriebsmotor zum Ventilator.